GT-S5230

# Brugervejledning

SAMSUNG

# Sådan bruges vejledningen

Denne brugervejledning er udarbejdet specielt til at guide dig gennem mobiltelefonens funktioner og muligheder. Se "Introduktion til din mobiltelefon", "Samle og forberede mobiltelefonen", og "Brug af almindelige funktioner" for hurtigt at komme i gang.

## Vejledningens symboler

Før du begynder, bør du kende de symboler, der bruges i vejledningen:

**Advarsel** – Situationer, der kan føre til personskade.

**Forsigtig** – Situationer, der kan beskadige telefonen eller andet udstyr.

**Bemærk** – Bemærkninger, tip eller yderligere oplysninger.

▶ **Se** – Sider med relaterede oplysninger, f.eks.: ▶ s.12 (betyder "se side 12").

→ **Efterfulgt af** – Rækkefølgen af funktioner eller menuer, som du skal vælge for at udføre et trin, f.eks.: I menutilstand: Vælg **Meddelelser** → **Opret meddelelse** (betyder **Meddelelser** efterfulgt af **Opret meddelelse**).

[ ] **Klammer** – Taster på telefonen, f.eks.: [☎] (betyder knappen Tænd/sluk og lukning af menu)

## Oplysninger om ophavsret

Rettighederne til teknologier og produkter, der indgår i denne enhed, tilhører de respektive ejere:

- Bluetooth® er et internationalt registreret varemærke tilhørende Bluetooth SIG, Inc. – Bluetooth QD ID: B015178.
- Java™ er et varemærke tilhørende Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player® er et registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation.

CE 0168

# Indhold


**Sikkerhed og brug .....1**
Oplysninger om sikkerhed .....1
Sikkerhedsforeskrifter .....3
Vigtige oplysninger om brug .....5

**Introduktion til din mobiltelefon .....11**
Kontroller indhold .....11
Telefonens udseende .....12
Taster .....13
Skærm .....14
Ikoner .....14

**Samle og forberede mobiltelefonen .....16**
Isæt SIM-kortet og batteriet .....16
Oplade batteriet .....18
Isæt et hukommelseskort (medfølger ikke) ...19

**Brug af almindelige funktioner ..... 20**
Sådan tændes og slukkes telefonen .....20
Bruge af den berøringsfølsomme skærm .....21
Åbne menuer .....22
Bruge widgetter .....23
Åbn hjælp .....23
Tilpasse telefonen .....24
Bruge almindelige opkaldsfunktioner .....25
Sende og vise meddelelser .....26
Tilføje og finde kontaktpersoner .....29
Bruge almindelige kamerafunktioner .....30
Lytte til musik .....31
Browse på internettet .....33

**Bruge avancerede funktioner ..... 35**
Bruge avancerede opkaldsfunktioner .....35
Bruge avancerede funktioner i telefonbog ....37
Bruge avancerede meddelelsesfunktioner ....38
Bruge avancerede kamerafunktioner .....40
Bruge avancerede musikfunktioner .....43

**Bruge værktøjer og programmer .....47**
Bruge den trådløse Bluetooth-funktion .....47
Aktivere og sende en SOS-meddelelse .....49
Aktivere tyverisporing .....50
Foretag falske opkald .....50
Optage og afspille et stemmenotat .....51
Rediger billeder .....52
Udskrive billeder .....54
Overføre billeder og videoklip til internettet ..54
Bruge Java-baserede spil og programmer ...55
Synkronisere data .....56
Bruge RSS-læseren .....57
Oprette og vise et verdensur .....58
Indstille og bruge alarmer .....59
Bruge lommeregneren .....59

Omregn valutaer og mål .....60
Indstil en tæller til nedtælling .....60
Bruge stopuret .....60
Oprette en ny opgave .....60
Oprette et tekstnotat .....60
Administrere din kalender .....61

**Fejlsøgning .....a**

**Indeks .....d**

# Sikkerhed og brug

Overhold følgende forholdsregler for at undgå farlige og ulovlige situationer og for at sikre, at mobiltelefonens ydelse er optimal.

WARNING

## Oplysninger om sikkerhed

### Opbevar telefonen utilgængeligt for små børn og dyr

Telefonen skal opbevares utilgængeligt for små børn og dyr. Små dele kan blokere luftvejene, hvis de sluges og medføre alvorlig skade.

### Beskyt din hørelse

Hvis du har for høj lydstyrke når du lytter til musik eller radio i høretelefoner kan det skade din hørelse. Skru ikke højere op for lyden end nødvendigt, når du lytter til en samtale eller musik.

## Installer mobiltelefoner og udstyr med omtanke

Sørg for, at mobiltelefoner og det medfølgende udstyr spændes godt fast, når det installeres i dit køretøj. Undgå at placere telefonen og tilbehøret inden for en airbags radius. Fejlmonteret trådløst udstyr kan forårsage alvorlig skade, hvis en airbag udløses.

## Batterier og opladere skal håndteres og bortskaffes korrekt

- Brug kun batterier og opladere, der er godkendt af Samsung, og som passer til telefonen. Forkerte batterier og opladere kan forårsage alvorlig personskade og ødelægge telefonen.
- Batterier eller telefoner må ikke brændes. Følg de lokale regler ved bortskaffelse af brugte batterier og telefoner.
- Placer aldrig batterier eller telefoner på varmeafgivende udstyr, f.eks. mikrobølgeovne, komfurer eller radiatorer. Batterier kan eksplodere, hvis de bliver for varme.
- Du må aldrig knuse eller lave hul i batteriet. Sørg for, at batteriet ikke udsættes for højt tryk, da dette kan føre til kortslutning og overophedning.

## Undgå forstyrrelser i pacemakere

Producenterne og den uafhængige forskningsgruppe Wireless Technology Research anbefaler, at der holdes mindst 15 centimeters afstand mellem mobiltelefoner og pacemakere for at undgå forstyrrelser. Hvis du har grund til at tro, at din telefon skaber forstyrrelser i en pacemaker eller andet medicinsk udstyr, skal du omgående slukke telefonen og kontakte producenten af pacemakeren eller det medicinske udstyr for at få råd og vejledning.

## Sluk telefonen i miljøer med eksplosionsfare

Du må ikke bruge telefonen, mens du tanker, f.eks. på servicestationer, eller i nærheden af brændstof eller kemikalier. Sluk for telefonen, når du bliver bedt om det, og overhold skilte og forbud. Telefonen kan forårsage eksplosion eller brand i og omkring brændstofopbevarings- og distributionsområder, kemiske anlæg, og hvor der udføres sprængninger. Brandbare væsker, gasser eller sprængfarlige materialer må ikke opbevares eller transporteres i samme rum som telefonen, dens dele eller tilbehør.

## Undgå skader som følge af ensartede bevægelser

Når du bruger telefonen, skal den holde den med et afslappet greb og trykke let når du trykker på den. Gør brug af trykbesparende funktioner, såsom skabeloner og T9-ordbog, og hold hyppige pauser.

# Sikkerhedsforeskrifter

CAUTION

## Trafiksikkerhed

Undgå at bruge telefonen under kørsel, og overhold alle regler for brug af mobiltelefoner under kørsel. Brug håndfrit tilbehør til at øge sikkerheden, når det er muligt.

## Overhold alle forbud og regler

Overhold alle regler, der begrænser brugen af mobiltelefoner i et bestemt område.

## Brug kun tilbehør, der er godkendt af Samsung

Brug af forkert tilbehør kan ødelægge telefonen og medføre personskade.

## Sluk for telefonen i nærheden af medicinsk udstyr

Telefonen kan forårsage forstyrrelser i medicinsk udstyr på hospitaler og lignende steder. Overhold alle regler, skilte og anvisninger fra personalet.

## Sluk telefonen, eller skift til Flightmode ombord på fly

Telefonen kan påvirke flyets instrumenter. Overhold flyselskabets retningslinjer, og sluk for telefonen, eller skift til Flightmode, når du bliver bedt om det af kabinepersonalet.

## Beskyt batterier og opladere

- Udsæt ikke batterierne for meget kolde og meget varme temperaturer (under 0° C/32° F og over 45° C/113° F). Ekstreme temperaturer kan reducere batteriets opladningsevne og levetid.
- Undgå kontakt med metalgenstande, da dette kan skabe forbindelse mellem batteriets plus- og minuspol og medføre midlertidig eller permanent skade på batteriet.
- Brug aldrig en defekt oplader eller et defekt batteri.

## Telefonen skal behandles forsigtigt og med omtanke

- Telefonen må ikke blive våd – væske kan forårsage alvorlige skader. Brug ikke telefonen med våde hænder. Producentens garanti kan bortfalde, hvis en defekt skyldes, at telefonen har været våd.
- Telefonen bør ikke bruges eller opbevares på steder med støv eller snavs for at undgå skader på de bevægelige dele.
- Din telefon er en avanceret elektronisk enhed — beskyt den mod stød og hård behandling for at undgå alvorlig skade.

- Telefonen må ikke males, da maling kan tilstoppe de bevægelige dele og forhindre korrekt funktion.
- Hvis din telefon har kamerablitz eller lys skal du undgå at bruge det tæt på øjnene på børn og dyr.
- Telefonen kan blive ødelagt hvis den udsættes for magnetfelter.Brug ikke etuier eller tilbehør med magnetlås, og lad ikke telefonen komme i kontakt med magnetfelter i længere tid.

### Undgå forstyrrelser i andet elektronisk udstyr

Telefonen udsender radiosignaler, der kan påvirke de elektroniske kredsløb i uskærmet eller forkert skærmet udstyr, f.eks. pacemakere, høreapparater, medicinsk udstyr og andet elektronisk udstyr i hjemmet og i køretøjer. Kontakt producenten af det elektroniske udstyr for at løse eventuelle problemer med forstyrrelser.

## Vigtige oplysninger om brug

### Brug telefonen i normal brugsstilling

Undgå kontakt med telefonens indbyggede antenne.
▶ s. 12 for mere information om antennens placering.

### Brug kun autoriserede serviceværksteder

Brug af et uautoriseret serviceværksted kan medføre skade på telefonen og garantien bortfalder.

## Opnå maksimal levetid på batteri og oplader

- Batteriet må ikke lades op i mere end én uge, da overopladning kan forkorte batteriets levetid.
- Ubrugte batterier aflades med tiden og skal lades op før brug.
- Tag opladeren ud af stikkontakten, når den ikke bruges.
- Brug kun batterier til det, som de er beregnet til.

## SIM-kort og hukommelseskort skal håndteres forsigtigt

- Kortet må ikke fjernes, mens telefonen overfører eller læser oplysninger, da dette kan medføre tab af data og/eller beskadige kortet eller telefonen.
- Beskyt kort mod kraftige stød, statisk elektricitet og elektrisk støj fra andre enheder.
- Hyppig sletning og skrivning reducerer hukommelseskortets levetid.
- Hukommelseskortets guldkontakter og stik må ikke berøres med fingrene eller med metalgenstande. Tør kortet af med en blød klud, hvis det bliver snavset.

## Sørg for kontakt til alarmcentralen

I visse områder og situationer kan der muligvis ikke foretages nødopkald fra telefonen. Sørg for, at der er en alternativ metode til at foretage nødopkald, før du rejser til fjerne eller ubebyggede områder.

## Oplysninger om SAR-certificering (Specific Absorption Rate)

Telefonen overholder Den Europæiske Unions (EU) grænseværdier for menneskers kontakt med radiobølger fra radio- og telekommunikationsudstyr. Denne eksponeringsstandard forhindrer salg af mobiltelefoner, der overskrider det maksimale eksponeringsniveau (kaldet Specific Absorption Rate eller SAR) på 2,0 watt pr. kilo kropsvæv.

Den maksimale SAR-værdi, der er registreret for denne model under test, er 0,531 watt pr. kilo. SAR-værdien er sandsynligvis meget lavere under normal brug, da telefonen er designet til kun at udsende den mængde RF-energi, der er nødvendig for at sende et signal til den nærmeste basisstation. Ved automatisk at sænke emissionen, når det er muligt, reducerer telefonen din samlede eksponering for RF-energi.

Overensstemmelseserklæringen bagerst i denne brugervejledning viser telefonens overholdelse af R&TTE-direktivet (European Radio & Terminal Telecommunications Equipment). Yderligere oplysninger om SAR og relaterede EU-standarder findes på Samsungs hjemmeside for mobiltelefoner.

## Korrekt affaldsbortskaffelse af dette produkt

(elektrisk & elektronisk udstyr)

(Gælder i EU og andre europæiske lande med affaldssorteringssystemer)

Mærket på dette produkt, på tilbehør eller i den medfølgende dokumentation betyder, at produktet og elektronisk tilbehør hertil (f.eks. oplader, høretelefoner, USB-ledning) ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald efter endt levetid.

For at undgå skadelige miljø- eller sundhedspåvirkninger på grund af ukontrolleret affaldsbortskaffelse skal ovennævnte bortskaffes særskilt fra andet affald og indleveres behørigt til fremme for bæredygtig materialegenvinding.

Forbrugere bedes kontakte forhandleren, hvor de har købt produktet, eller kommunen for oplysning om, hvor og hvordan de kan indlevere ovennævnte med henblik på miljøforsvarlig genvinding.

Virksomheder bedes kontakte leverandøren og læse betingelserne og vilkårene i købekontrakten. Dette produkt og elektronisk tilbehør hertil bør ikke bortskaffes sammen med andet erhvervsaffald.

## Korrekt bortskaffelse af batterierne i dette produkt

(Gælder i EU og andre europæiske lande med særlige retursystemer for batterier)

Mærket på dette batteri, dokumentationen eller emballagen betyder, at batterierne i dette produkt efter endt levetid ikke må bortskaffes sammen med andet husholdnings-affald. Mærkning med de kemiske symboler Hg, Cd eller Pb betyder, at batteriet indeholder kviksølv, cadmium eller bly over grænseværdierne i EU-direktiv 2006/66. Hvis batterierne ikke bortskaffes korrekt, kan disse stoffer være skadelige for menneskers helbred eller for miljøet.

For at beskytte naturens ressourcer og fremme genbrug, skal batterier holdes adskilt fra andre typer affald og genanvendes via dit lokale, gratis batteriretursystem.

## Ansvarsfraskrivelse

Noget indhold og nogle tjenester, der er tilgængelige ved brug af denne enhed, tilhører tredjeparter og er beskyttet af ophavsrettigheder, patenter, varemærkebeskyttelse og/eller andre ophavsretlige love. Dette indhold og disse tjenester er udelukkende tilvejebragt med henblik på personlig og ikke-kommerciel brug. Du må ikke anvende noget indhold eller nogen tjenester på en måde, som ikke er blevet godkendt af ejeren af indholdet eller tjenesteudbyderen. Uden begrænsning af ovenstående må man ikke på nogen måde eller via noget medie (med mindre det er udtrykkeligt godkendt af ejeren af indholdet eller tjenesteudbyderen) modificere, kopiere, genudgive, oploade, sende, transmittere, oversætte, sælge, skabe uoriginale værker, udnytte eller distribuere noget indhold eller nogen tjeneste, der kan vises på denne enhed.

"TREDJEPARTSINDHOLD OG TREDJEPARTSTJENESTER LEVERES, "SOM DE ER". SAMSUNG PÅTAGER SIG INTET ANSVAR FOR DET LEVEREDE INDHOLD ELLER TJENESTER, HVERKEN DIREKTE ELLER INDIREKTE ELLER FOR NOGET SOM HELST FORMÅL. SAMSUNG FRASKRIVER SIG UDTRYKKELIGT ETHVERT INDIREKTE ANSVAR, HERUNDER (MEN IKKE BEGRÆNSET TIL) GARANTIER FOR SÆLGBARHED ELLER EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL. SAMSUNG KAN IKKE GARANTERE NØJAGTIGHEDEN, GYLDIGHEDEN, RETTIDIGHEDEN, LOVLIGHEDEN ELLER FULDSTÆNDIGHEDEN AF NOGET INDHOLD ELLER NOGEN TJENESTER, DER ER GJORT TILGÆNGELIGE PÅ DENNE ENHED, OG UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER (HERUNDER UAGTSOMHED) KAN SAMSUNG HVERKEN KONTRAKTLIGT ELLER VED SKADEVOLDENDE HANDLING DRAGES TIL ANSVAR FOR NOGEN

SOM HELST DIREKTE, INDIREKTE, TILFÆLDIGE ELLER SPECIELLE SKADER, FØLGESKADER, ADVOKATGEBYRER, UDGIFTER ELLER NOGEN ANDEN SKADE, DER ER OPSTÅET PÅ GRUND AF ELLER I FORBINDELSE MED HVILKEN SOM HELST INFORMATION, DER ER INDEHOLDT HERI, ELLER SOM RESULTAT AF DIN ELLER ENHVER TREDJEPARTS BRUG AF INDHOLD ELLER TJENESTER PÅ TRODS AF EVENTUEL RÅDGIVNING OM MULIGHEDEN AF SÅDANNE SKADER."

Tredjepartstjenester kan på ethvert tidspunkt lukkes eller afbrydes, og Samsung giver ingen repræsentation eller garanti for, at noget indhold eller nogen tjenester vil forblive tilgængelige i en given tidsperiode. Indhold og tjenester transmitteres af tredjeparter over netværker og transmissionsfaciliteter, som Samsung ikke har kontrol over.

Uden begrænsning af denne ansvarsfraskrivelses almindelige gyldighed fraskriver Samsung sig udtrykkeligt ethvert ansvar eller erstatningsansvar for enhver afbrydelse eller udelukkelse af noget indhold eller nogen tjeneste, der er gjort tilgængelig ved hjælp af denne enhed.

Samsung er hverken ansvarlig for eller kan gøres erstatningspligtig for nogen form for kundeservice, der er relateret til indhold og tjenester. Ethvert spørgsmål eller anmodninger om service, der er relateret til indhold eller tjenester, skal rettes direkte til udbyderne af det respektive indhold eller de respektive tjenester.

# Introduktion til din mobiltelefon

I dette afsnit kan du lære om mobiltelefonens udseende, taster, skærm og ikoner.

## Kontroller indhold

Kontroller, om følgende dele er i æsken:

- Mobiltelefon
- Batteri
- Oplader
- Brugervejledning

De dele, der følger med telefonen, kan variere afhængigt af den software og det tilbehør, der er tilgængeligt i dit område, eller som udbydes af din tjenesteudbyder. Du kan købe mere tilbehør hos din lokale Samsung-forhandler.

## Telefonens udseende

Følgende taster og funktioner findes på telefonens forside:

Følgende taster og funktioner findes på telefonens bagside:

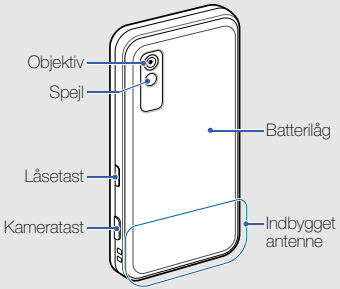


Du kan låse den berøringsfølsomme skærm og tasterne, så du ikke kommer til at aktivere funktioner ved en fejl. Tryk på tasten Lås, og hold den nede for at låse.

## Taster

| Tast | Funktion |
| --- | --- |
| Ring op | Bruges til at foretage eller besvare et opkald. I inaktiv tilstand: Henter nummeret på de seneste udgående, ubesvarede eller indgående opkald. |
| Tilbage | I menutilstand: Skifter til det foregående niveau. |
| Tænd/sluk og luk menu | Bruges til at tænde og slukke telefonen (holdes nede). Afslutter et opkald. I menutilstand: Vender tilbage til hovedmenuen eller til inaktiv tilstand. |

| Tast | Funktion |
| --- | --- |
| Lydstyrke | Indstiller telefonens lydstyrke. |
| Lås | Låser berøringsskærmen og tasterne og låser dem op. |
| Kamera | Tænder for kameraet i inaktiv tilstand. Tager et billede eller optager et videoklip i kameratilstand. |

## Skærm

Telefonens skærm består af følgende områder:

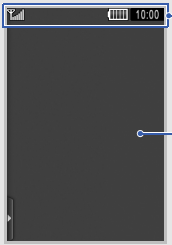


## Ikoner

Få mere at vide om de ikoner, der vises på skærmen.

| Ikon | Betydning |
|---|---|
| | Signalstyrke |
| | Tilsluttet GPRS-netværk |
| | Overfører data via GPRS-netværk |
| | Tilsluttet EDGE-netværk |
| | Overfører data via EDGE-netværk |
| | Igangværende stemmeopkald |
| | Hukommelseskort isat |
| | Alarm aktiveret |

| Ikon | Betydning |
|---|---|
| | Browser på internettet |
| | Forbindelse til sikker webside |
| | Roaming (uden for eget dækningsområde) |
| | Viderestilling af opkald aktiveret |
| | Bluetooth aktiveret |
| | Håndfrit Bluetooth-bilsæt eller -høretelefoner tilsluttet |
| | Synkroniseret med pc |
| | Ny SMS |
| | Ny MMS |
| | Ny e-mail |

| Ikon | Betydning |
|---|---|
| | Ny meddelelse på telefonsvarer |
| | Profilen Normal aktiveret |
| | Profilen Lydløs aktiveret |
| | Batteriniveau |
| 10:00 | Aktuelt klokkeslæt |

# Samle og forberede mobiltelefonen

Kom i gang med at samle og forberede din mobiltelefon til brug for første gang.

## Isæt SIM-kortet og batteriet

Når du opretter et mobilabonnement, får du et SIM-kort (Subscriber Identity Module) med dine abonnementoplysninger, f.eks. PIN-kode og mulige tjenester.

For at isætte SIM-kortet og batteriet

1. Tag låget til batteriet af.

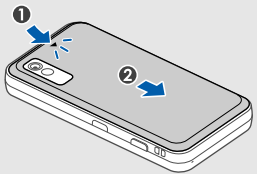


Hvis telefonen er tændt, skal du holde [ ] nede for at slukke den.

2. Sæt SIM-kortet i.

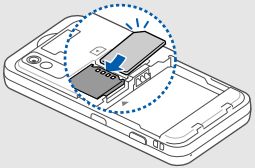

- Sæt SIM-kortet i telefonen, så de guldfarvede kontakter vender nedad.
- Når SIM-kortet ikke er isat, kan telefonens netværksuafhængige funktioner og visse menuer bruges.

3. Isæt batteriet.

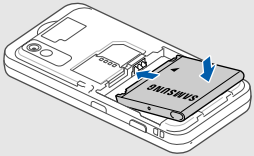


4. Sæt batterilåget på plads.

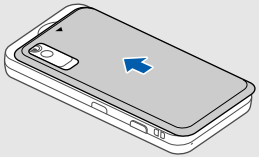

## Oplade batteriet

Før du bruger telefonen for første gang, skal du lade batteriet op.

1. Åbn låget til multifunktionsstikket på siden af telefonen.
2. Sæt det lille stik fra opladeren i multifunktionsstikket.



Trekanten skal vende opad

CAUTION

Forkert tilslutning af opladeren kan medføre alvorlig skade på telefonen. Skader, der skyldes forkert brug, dækkes ikke af garantien.

3. Sæt det store stik fra opladeren i en stikkontakt.
4. Når batteriet er ladet helt op (ikonet bevæger sig ikke mere), skal du trække opladeren ud af stikkontakten.
5. Tag stikket fra opladeren ud af telefonen.
6. Luk låget til multifunktionsstikket.

### Om indikatoren for lavt batteriniveau

Når batteriet er ved at være tomt, høres en advarselstone fra telefonen og meddelelsen for lavt batteriniveau vises. Batteriikonet er også tomt og blinker. Hvis batteriniveauet bliver for lavt, slukkes telefonen automatisk. Lad batteriet op, så du kan bruge telefonen igen.

## Isæt et hukommelseskort (medfølger ikke)

Hvis du vil gemme flere multimediefiler, skal du isætte et hukommelseskort. Telefonen understøtter microSD™-hukommelseskort på op til 8 GB (afhængigt af producent og type).

1. Tag låget til batteriet af og tag batteriet ud.
2. Isæt et hukommelseskort med mærkatsiden nedad.

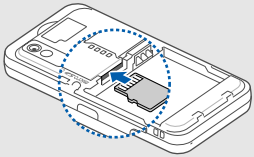

3. Skub hukommelseskortet ind i hukommelseskortporten, til det klikker på plads.
4. Isæt batteriet, og sæt batterilåget på plads.

Hvis du vil fjerne hukommelseskortet, skal du tage låget til batteriet af, og dernæst trække hukommelseskortet ud af hukommelseskortporten.

# Brug af almindelige funktioner

Lær at bruge de mest almindelige funktioner på mobiltelefonen.

## Sådan tændes og slukkes telefonen

Sådan tændes telefonen

1. Hold [☎] nede.
2. Indtast PIN-koden, og vælg **Bekræft** (hvis det er nødvendigt).

Hvis du vil slukke telefonen, skal du gentage trin 1 ovenfor.

### Skifte til profilen Flightmode

Ved at skifte til profilen Flightmode, kan du bruge telefonens netværksuafhængige funktioner på steder, hvor det er forbudt at bruge trådløse enheder, f.eks. ombord på fly og på hospitaler.

Hvis du vil skifte til profilen Flightmode, skal du i menutilstanden vælge **Indstillinger** → **Telefonprofiler** → **Flightmode**.

Overhold alle skilte og anvisninger fra officielle personer, når du færdes i områder, hvor det er forbudt at bruge trådløse enheder.

## Bruge af den berøringsfølsomme skærm

Du kan gøre følgende på telefonens berøringsfølsomme skærm:

Lær det grundlæggende i brug af den berøringsfølsomme skærm.

For bedst at bruge berøringsskærmen skal du fjerne beskyttelsesfilmen på skærmen, før du bruger telefonen.

- Vælg et ikon for at åbne en menu eller starte et program.

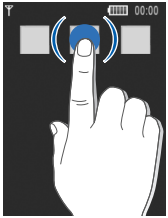

- Rul op eller ned med fingeren for at rulle igennem en lodret liste.

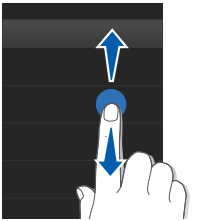

- Rul mod højre eller venstre med fingeren for at rulle igennem en vandret liste.

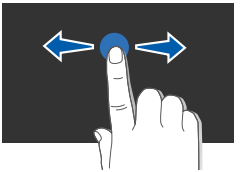

## Åbne menuer

Sådan åbnes telefonens menuer

1. I inaktiv tilstand: Vælg **Menu** for at åbne menutilstanden.
2. Vælg en menu eller funktion.
3. Tryk på tasten Tilbage for at gå et niveau op. Tryk to gange på [☎] for at vende tilbage til inaktiv tilstand.

## Bruge widgetter

Lær at bruge widgetter på værktøjslinjen for widgetter.

- Nogle af dine widgetter anvender internetbaserede tjenester. Brug af en internetbaseret widget kan medføre, at du bliver pålagt yderligere gebyrer.
- De tilgængelige widgetter afhænger af tjenesteudbyderen og dit område.

### Åbne widget-værktøjslinjen.

I inaktiv tilstand: Vælg pilen nederst til venstre på skærmen for at åbne widget-værktøjslinjen. Du kan arrangere dine widgetter på widget-værktøjslinjen eller flytte dem til den inaktive skærm.

### Føje widgetter til den inaktive skærm

1. Åbne widget-værktøjslinjen.
2. Træk en widget fra widget-værktøjslinjen til den inaktive skærm. Du kan placere en widget et vilkårligt sted på skærmen.

### Ændring af widgetter

1. I menutilstand: Vælg **Indstillinger** → **Skærm og lys** → **Widget**.
2. Vælg de widgetter, som du vil føje til widget-værktøjslinjen, og vælg **Gem**.

## Åbn hjælp

Lær at få adgang til hjælp om din telefon.

1. Åbne widget-værktøjslinjen.
2. Tryk på [?] fra widget-værktøjslinjen.
3. Drej telefonen mod uret for liggende format.
4. Vælg et emne i hjælpefunktionen for at få mere at vide om et program eller en funktion.

5. Rul til højre eller venstre for at få yderligere oplysninger. Vælg for at skifte til det foregående niveau.

## Tilpasse telefonen

Få mere ud af din telefon ved at tilpasse den efter dine ønsker.

### Tilpasse lydstyrken for tastetoner

I inaktiv tilstand: Tryk på [▲/▼] og juster tastaturets lydstyrke.

### Juster vibratorens intensitet på berøringsskærmen

Du kan justere vibratorens intensitet, når du trykker på telefonens skærm.

1. I inaktiv tilstand: Tryk på [▲/▼].
2. Vælg **Vibrator** og juster vibratorens intensitet.

### Skifte til eller fra profilen Lydløs

I inaktiv tilstand: Vælg **Tastatur**, og hold # nede for at slå lyden fra eller til på din telefon.

### Skifte ringetone

1. I menutilstand: Vælg **Indstillinger** → **Telefonprofiler**.
2. Vælg  ved siden af den ønskede profil.
3. Vælg **Ringetone for stemmeopkald**.
4. Vælg en ringetone fra listen og vælg **Gem**.
5. Vælg **Gem**.

### Vælge en baggrund (inaktiv tilstand)

1. I menutilstand: Vælg **Indstillinger** → **Skærm og lys** → **Baggrund**.
2. Rul til venstre eller højre til et billede.
3. Vælg **Indst**.

## Låse din telefon

1. I menutilstand: Vælg **Indstillinger** → **Sikkerhed**.
2. Vælg **Til** under **Telefonlås**.
3. Indtast en ny adgangskode på 4 til 8 cifre, og vælg **Bekræft**.
4. Indtast den nye adgangskode igen, og vælg **Bekræft**.

Første gang du åbner en menu, der kræver en adgangskode, vil du blive bedt om at oprette og bekræfte en adgangskode.

# Bruge almindelige opkaldsfunktioner

Lære at foretage eller besvare opkald og bruge almindelige opkaldsfunktioner.

Under et opkald låses berøringsskærmen automatisk på telefonen for at undgå utilsigtede indtastninger. For at låse op skal du trykke på tasten Lås.

## Foretage et opkald

1. I inaktiv tilstand: Tryk på **Tastatur**, og indtast et områdenummer og et telefonnummer.
2. Tryk på → **Stemmeopkald** eller tryk på [ ] for at ringe op til nummeret.
3. Tryk på [ ] for at afslutte opkaldet.

## Besvare et opkald

1. Tryk på [ ] ved indgående opkald.
2. Tryk på [ ] for at afslutte opkaldet.

Du kan afvise indgående opkald ved at bruge den automatiske afvisning. I menutilstand: Vælg **Indstillinger** → **Programindstillinger** → **Opkald** → **Alle opkald** → **Afvis automatisk** → **Til**. Dernæst skal du opsætte afvisningslisten og vælge de numre, du gerne vil afvise.

## Indstille lydstyrken

Tryk på [▲/▼] for at regulere lydstyrken under et opkald.

## Bruge højtalerfunktionen

1. Tryk på **Højtal.** → **Ja** under et opkald for at slå højttaleren til.
2. Tryk på **Højtal.** for at skifte tilbage.

I støjende omgivelser kan det være svært at høre opkald, mens du bruger højttalerfunktionen. Brug den almindelige telefonfunktion for at opnå optimal lydkvalitet.

## Bruge høretelefonerne

Hvis du slutter de medfølgende høretelefoner til telefonen, kan du foretage og besvare opkald:

- Hvis du vil gentage det seneste opkald, skal du trykke på knappen på høretelefonerne, trykke på den igen og holde den nede.
- Tryk på knappen på høretelefonerne for at besvare et opkald.
- Tryk på knappen på høretelefonerne for afslutte et opkald.

# Sende og vise meddelelser

Lær at sende og vise SMS, MMS og e-mail.

## Sende en SMS- eller MMS-meddelelse

1. I menutilstand: Vælg **Meddelelser** → **Opret meddelelse** → **Meddelelse**.
2. Vælg **Tilføj modtager** → **Angiv manuelt**.
3. Indtast modtagerens nummer, og tryk på **Udført**.
4. Vælg **Tilføj tekst**.
5. Indtast meddelelsestekst, og vælg **Udført**.
   ▶ Indtaste tekst
   Hvis du vil sende en almindelig SMS-meddelelse, skal du gå til trin 7.

Hvis du vil vedhæfte en multimediefil, skal du fortsætte med trin 6.

6. Tryk på **Tilføj medie** og tilføj et objekt.
7. Vælg **Send** for at sende meddelelsen.

## Sende en e-mail

1. I menutilstand: Vælg **Meddelelser** → **Opret meddelelse** → **Email**.
2. Vælg **Tilføj modtager** → **Angiv manuelt**.
3. Indtast en e-mail-adresse, og vælg **Udført**.
4. Vælg **Tilføj emne**.
5. Indtast et emne, og vælg **Udført**.
6. Vælg **Tilføj tekst**.
7. Indtast e-mailens tekst, og tryk på **Udført**.
8. Vælg **Tilføj filer** → en type, og tilføj filen (hvis det er nødvendigt).
9. Vælg **Send** for at sende meddelelsen.

## Indtaste tekst

Du kan bruge telefonens berøringsfølsomme skærm til at indtaste tekst og oprette meddelelser eller noter.

### Skifte indtastningsmetode

Når du aktiverer feltet til indtastning af tekst, vises det virtuelle tastatur. Vælg **Tastatur** rullemenuen og vælg en af følgende indtastningsmetoder:

- Tastatur
- Skriv fuld skærm
- Skrivefelt 1
- Skrivefelt 2

### Indtastning af tekst via det virtuelle tastatur

1. Skift tekstindtastningsmetode til **Tastatur**.
2. Vælg den virtuelle tast for at indtaste teksten.
   - Vælg **Abc** for at skifte mellem små og store bogstaver, eller bruge numre eller symboler.
   - Vælg **T9** for at indtaste tekst i T9-tilstand.

Du kan bruge følgende tilstande til indtastning af tekst:

| Tilstand | Funktion |
|---|---|
| ABC | Vælg en korrekt virtuel tast, indtil det ønskede tegn vises på skærmen. |
| T9 | 1. Vælg de virtuelle taster for at indtaste hele ordet.<br>2. Når ordet vises korrekt, skal du vælge ␣ for at indsætte et mellemrum. Hvis det korrekte ord ikke vises, skal du vælge et alternativ på den liste, der vises. |
| Tal | Vælg en virtuel tast for at indtaste et tal. |
| Symbol | Vælg en virtuel tast for at indtaste et symbol. |

### Indtastning af tekst via håndskrift på fuld skærm

1. Skift tekstindtastningsmetode til **Skriv fuld skærm**
2. Skriv de enkelte tegn et sted på skærmen.
   Vælg **Abc** for at skifte mellem små og store bogstaver, eller bruge numre eller symboler.

### Indtastning af tekst via håndskrift boks 1

1. Skift tekstindtastningsmetode til **Skrivefelt 1**.
2. Skriv de enkelte tegn i skriveområdet nederst på skærmen.
   Skriv tal og symboler i kolonnen **?1** nederst til højre af skriveområdet.

**Indtastning af tekst via håndskrift boks 2**

1. Skift tekstindtastningsmetode til **Skrivefelt 2**.
2. Skriv de enkelte tegn i skriveområdet nederst på skærmen.
   Vælg **Abc** for at skifte mellem små og store bogstaver, eller bruge numre eller symboler.

## Vise SMS- eller MMS-meddelelser

1. I menutilstand: Vælg **Meddelelser** → **Indbakke**.
2. Vælg en SMS- eller MMS-meddelelse.

## Vise en e-mail

1. I menutilstand: Vælg **Meddelelser** → **Indgående email**.
2. Vælg en konto.
3. Vælg **Overfør e-mail**.
4. Vælg en e-mail eller et brevhoved.
5. Hvis du valgte et brevhoved, skal du vælge **Hent** for at få vist e-mail-teksten.

# Tilføje og finde kontaktpersoner

Lær at bruge de almindelige funktioner i telefonbogen.

## Tilføje en ny kontaktperson

1. I inaktiv tilstand: Vælg **Tastatur**, og indtast et telefonnummer.
2. Vælg → **Føj til Telefonbog** → **Ny**.
3. Vælg **Telefon** eller **SIM-kort**.
4. Indtast kontaktoplysninger.
5. Vælg **Gem** for at føje kontakten til hukommelsen.

## Finde en kontaktperson

1. I menutilstand: Vælg **Telefonbog**.
2. Vælg søgefeltet, indtast de første bogstaver i det navn, som du vil finde, og vælg **Udført**.
   Du kan også rulle for at vælge det første bogstav i navnet.
3. Vælg kontaktpersonens navn på søgelisten.

Når du har fundet en kontaktperson, kan du:

- Ringe til kontaktpersonen ved at vælge
- Redigere kontaktoplysninger ved at vælge **Rediger**

# Bruge almindelige kamerafunktioner

Lær det grundlæggende om at tage og vise billeder og videoklip.

Når du tænder for kameraet, er skærmen muligvis blank på grund af midlertidig statisk elektricitet. Prøv at genstarte telefonen for at løse problemet.

## Tage billeder

1. I inaktiv tilstand: Tryk på kameratasten for at tænde kameraet.
2. Drej telefonen mod uret for liggende format.
3. Peg objektivet mod motivet, og foretag ønskede justeringer.
   - Vælg for at vælge billedets farvebalance.
   - Vælg for at vælge forsinkelsen.
   - Vælg for at indstille lysstyrke.
4. Tryk på kameratasten for at tage et billede.
   Billedet gemmes automatisk.

Efter at have taget et billede skal du vælge for hurtigt at se det.

## Vis billeder

1. I menutilstand: Vælg **Mine filer** → **Billeder** → **Mine billeder** → en billedfil.
2. Drej telefonen mod uret for liggende format.
   - Rul op eller ned for at gennemse billeder.
   - Tryk på → eller for at zoome ind eller ud. Tryk på tasten Tilbage for at lukke zoomskærmen.

## Optage videoklip

1. I inaktiv tilstand: Tryk på kameratasten for at tænde kameraet.
2. Drej telefonen mod uret for liggende format.
3. Tryk på for at skifte til optagetilstand.
4. Peg objektivet mod motivet, og foretag ønskede justeringer.
   - Vælg for at vælge videoklippets farvebalance.
   - Vælg for at vælge forsinkelsen.
   - Vælg for at indstille lysstyrke.
5. Tryk på kameratasten for at starte optagelsen.
6. Vælg eller tryk på kameratasten for at stoppe optagelsen.

   Videoklippet gemmes automatisk.

Efter at have optaget et videoklip skal du vælge for hurtigt at se videoklippet.

## Vise videoklip

I menutilstand: Vælg **Mine filer** → **Videoklip** → **Mine videoklip** → en videofil.

# Lytte til musik

Lær at lytte til musik via musikafspilleren eller FM-radioen.

## Lyt til FM-radio

1. Sæt de medfølgende høretelefoner i telefonens multifunktionsstik.
2. I menutilstand: Vælg **Programmer** → **FM-radio**.
3. Vælg **Ja** for at starte den automatiske indstilling. Radioen søger efter tilgængelige stationer og gemmer dem automatisk.

Første gang du vælger FM-radioen, vil du blive bedt om at starte den automatiske indstilling.

4. Brug følgende ikoner til at styre FM-radioen:

| Ikon | Funktion |
|---|---|
| | Indstil telefonen til atter at gennemsøge frekvenserne for stationer. |
| | Rediger lydoutput |
| | Indstil en radiostation. Vælg en gemt radiostation (holdes nede) |
| | Start FM-radioen |
| | Sluk for FM-radioen |

## Lytte til musikfiler

Start med at overføre filer til din telefon eller dit hukommelseskort:

- Overførsel fra internettet. ▶ s. 33
- Overfør fra en pc med Samsung PC Studio (medfølger ikke). ▶ s. 43
- Modtag via Bluetooth. ▶ s. 48
- Kopier til dit hukommelseskort. ▶ s. 43
- Synkroniser med Windows Media Player 11. ▶ s. 44

Når du har overført musikfiler til din telefon eller dit hukommelseskort:

1. I menutilstand: Vælg **Musik** → **Musikafspiller**.
2. Vælg en musikkategori → en musikfil.

3. Brug følgende ikoner til at styre afspilningen:

| Ikon | Funktion |
|---|---|
| | Standser afspilningen |
| | Starter afspilningen |
| | Springer tilbage eller søger tilbage i en fil (holdes nede) |
| | Springer frem eller søger frem i en fil (holdes nede) |
| NORM | Vælger en equalisertype |
| | Skifter tilstand for gentagelse |
| | Aktiverer tilstanden Tilfældig rækkefølge |

## Browse på internettet

Lær at åbne og oprette bogmærker for dine foretrukne websider.

- Du skal betale for at oprette forbindelse til internettet og overføre medier.
- Afhængigt af din tjenesteudbyder kan browsermenuen være angivet på anden måde.
- De tilgængelige ikoner afhænger af tjenesteudbyderen og dit område.

## Browse på websider

1. I menutilstand: Vælg **Browser** → **Startside** for at åbne tjenesteudbyderens hjemmeside.
2. Brug følgende ikoner til at navigere på websider:

| Ikon | Funktion |
|---|---|
| | Går tilbage eller frem på en webside |
| | Opdaterer den aktuelle webside |
| | Gå tilbage til startsiden |
| | Åbner en liste over gemte bogmærker |

| Ikon | Funktion |
| --- | --- |
| | Skifter visningstilstanden |
| | Åbner en liste over browserfunktioner |

## Tilføj et bogmærke for foretrukne websider

1. I menutilstand: Vælg **Browser** → **Bogmærker**.
2. Vælg **Tilføj**.
3. Indtast en sides titel og en internetadresse (URL)
4. Vælg **Gem**.

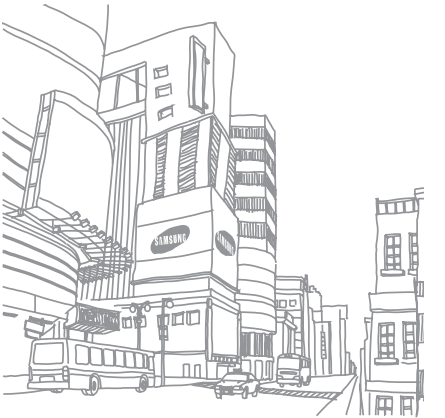

# Bruge avancerede funktioner

Lær at bruge avancerede funktioner og muligheder på mobiltelefonen.

## Bruge avancerede opkaldsfunktioner

Lær om telefonens øvrige opkaldsmuligheder.

### Vise og besvare ubesvarede opkald

Telefonen viser de opkald, som du ikke har besvaret, på skærmen. Sådan besvarer du et ubesvaret opkald:

1. Vælg de ubesvarede opkald, du ønsker at ringe op til fra den widget, der styrer hændelser og alarmer.
2. Tryk på [ ] for at ringe op.

### Ringe op til et af de seneste udgående numre

1. I inaktiv tilstand: Tryk på [ ] for at få vist en liste over de seneste numre.

2. Vælg det ønskede nummer, og vælg eller [ ] for at ringe op.

## Sætte et opkald på hold og hente det igen

Vælg **Hold** for at sætte et opkald på hold, eller vælg **Hent** for at hente et opkald som er på hold.

## Foretage et andet opkald

Hvis denne funktion understøttes af netværket, kan du ringe op til et andet nummer under et opkald:

1. Vælg **Hold** for at sætte det første opkald på hold.
2. Vælg **Tastatur**, indtast det andet nummer for at ringe op, og vælg **Nyt opkald** eller tryk på [ ].
3. Tryk på **Skift** for at skifte mellem de to opkald.
4. For at afslutte opkaldet som er på hold skal du vælge **I kø** → .
5. Tryk på [ ] for at afslutte det aktuelle opkald.

## Besvare et andet opkald

Du kan besvare et andet indgående opkald, hvis dette understøttes af netværket:

1. Tryk på [ ] for at besvare det andet opkald. Det første opkald sættes automatisk på hold.
2. Vælg **Skift** for at skifte mellem opkaldene.

## Foretage et opkald med flere deltagere (konferenceopkald)

1. Ring til den første person, som du vil føje til konferenceopkaldet.
2. Når du har forbindelse til den første person, skal du ringe til den næste.
   Den første person sættes automatisk på hold.
3. Vælg **Tilføj**, når du har forbindelse til den anden person.

4. Gentag trin 2 og 3 for at tilføje flere personer (efter behov).
5. Tryk på [ ] for at afslutte konferenceopkaldet.

## Foretage et internationalt opkald

1. I inaktiv tilstand: Vælg **Tastatur**, og hold **0** nede for at indsætte tegnet **+**.
2. Indtast hele det nummer, som du vil ringe op til (landekode, områdenummer og telefonnummer), og vælg dernæst → **Stemmeopkald** eller tryk på [ ] for at ringe op.

## Ringe til en kontaktperson fra telefonbogen

Du kan ringe op direkte fra telefonbogen via gemte kontaktpersoner. ▶ s. 30

1. I menutilstand: Vælg **Telefonbog**.
2. Vælg den ønskede kontaktperson.
3. Vælg ved siden af det nummer, du ønsker at ringe op → .

# Bruge avancerede funktioner i telefonbog

Lær at oprette visitkort, hurtigopkaldsnumre og grupper.

## Oprette et visitkort

1. I menutilstand: Vælg **Telefonbog** → **Mere** → **Mit visitkort**.
2. Indtast dine personlige detaljer.
3. Vælg **Gem**.

Du kan sende dit visitkort ved at føje det til en meddelelse eller en e-mail eller ved at overføre det via den trådløse Bluetooth-funktion.

## Indstille foretrukne numre

1. I menutilstand: Vælg **Telefonbog**.
2. Vælg **Kontaktp...** rullemenuen → **Favoriter**.
3. Vælg **Tilføj**.
4. Vælg en kontaktperson.
   Kontaktpersonen gemmes med det foretrukne nummer.

De første 5 foretrukne numre tildeles foretrukne kontaktpersoner ( ) på widget-værktøjslinjen.

## Oprette en gruppe med kontaktpersoner

Ved at oprette grupper med kontaktpersoner kan du tildele gruppenavne, ringetoner, billeder og vibratortype til hver gruppe eller sende meddelelser og e-mail til en hel gruppe. Start med at oprette en gruppe:

1. I menutilstand: Vælg **Telefonbog**.
2. Vælg **Kontaktp...** rullemenuen → **Grupper**.
3. Vælg **Opret gruppe**.
4. Vælg et gruppenavn, billede, en ringetone for gruppen og vibratortype.
5. Vælg **Gem**.

# Bruge avancerede meddelelsesfunktioner

Lær at oprette og bruge skabeloner til at oprette meddelelser, og opret meddelelsesmapper.

## Oprette en tekstskabelon

1. I menutilstand: Vælg **Meddelelser** → **Skabeloner** → **Tekstskabeloner**.
2. Vælg **Opret** for at åbne et nyt skabelonvindue.
3. Vælg feltet til indtastning af tekst.
4. Indtast din tekst, og vælg **Udført**.
5. Vælg **Gem**.

## Oprette en multimedieskabelon

1. I menutilstand: Vælg **Meddelelser** → **Skabeloner** → **Multimedieskabeloner**.
2. Vælg **Opret** for at åbne et nyt skabelonvindue.
3. Opret en MMS-meddelelse, der skal bruges som din skabelon, med et emne og vedhæft de ønskede filer. ▶ s. 26
4. Vælg **Gem**.

## Indsætte tekstskabeloner i nye meddelelser

1. Opret en ny meddelelse ved i menutilstand at vælge **Meddelelser** → **Opret meddelelse** → en meddelelsetype.
2. Vælg **Mere** → **Indsæt** → **Tekstskabelon** → en skabelon.

## Oprette en meddelelse med en multimedieskabelon

1. I menutilstand: Vælg **Meddelelser** → **Skabeloner** → **Multimedieskabeloner**.
2. Vælg den ønskede skabelon.
3. Vælg **Send**.
   Skabelonen åbnes som en ny MMS-meddelelse.

## Oprettelse af en mappe til at håndtere meddelelserne

1. I menutilstand: Vælg **Meddelelser** → **Min mappe**.
2. Vælg **Opret mappe**.
3. Indtast et nyt mappenavn, og tryk på **Udført**.

Du kan flytte meddelelser fra din indbakke til dine mappe for herved at håndtere dem, som du ønsker.

# Bruge avancerede kamerafunktioner

Lær at tage billeder i forskellige tilstande og tilpasse kameraindstillinger.

## At tage billeder ved hjælp af forudindstillede funktioner for forskellige scener

1. Tryk på kameratasten for at tænde kameraet.
2. Drej telefonen mod uret for liggende format.
3. Vælg SCN → en scene → OK.
4. Foretag de nødvendige indstillinger.
5. Tryk på kameratasten for at tage et billede.

## Tage en serie af billeder

1. Tryk på kameratasten for at tænde kameraet.
2. Drej telefonen mod uret for liggende format.
3. Vælg  → .
4. Foretag de nødvendige indstillinger.
5. Tryk på og hold kameratasten nede for at tage en serie af billeder.

## Tage panoramabilleder

1. Tryk på kameratasten for at tænde kameraet.
2. Drej telefonen mod uret for liggende format.
3. Vælg  → .
4. Foretag de nødvendige indstillinger.
5. Tryk på kameratasten for at tage det første billede.

6. Flyt langsomt telefonen i den retning, du har valgt. Telefonen tager automatisk det næste billede.
7. Gentag trin 6 for at gennemføre panoramabilledet.

## Tage billeder i smileoptagelse

1. Tryk på kameratasten for at tænde kameraet.
2. Drej telefonen mod uret for liggende format.
3. Vælg S → .
4. Tryk på kameratasten.
5. Ret kameraet mod objektivet.
   Din telefon genkender personer på et billede og registrerer deres smil. Når personen smiler, tager telefonen automatisk et billede.

## Tage delte billeder

1. Tryk på kameratasten for at tænde kameraet..
2. Drej telefonen mod uret for liggende format.
3. Vælg S → .
4. Vælg et billedlayout.
5. Foretag de nødvendige indstillinger.
6. Tryk på kameratasten for at tage et billede af hvert segment.

## Tage billeder med dekorationsrammer

1. Tryk på kameratasten for at tænde kameraet.
2. Drej telefonen mod uret for liggende format.
3. Vælg S → .
4. Vælg en ramme.
5. Foretag de nødvendige indstillinger.

6. Tryk på kameratasten for at tage et billede med ramme.

## Bruge kamerafunktioner

Når du har taget et billede, skal du vælge ⚙ for at få adgang til følgende funktioner:

| Funktion | Funktion |
|---|---|
| Opløsning | Skift opløsningsfunktionen |
| Effekter | Anvend en effekt |
| Eksp.måler | Vælg en eksponeringsmålingstype |
| Billedkvalitet | Indstil kvaliteten af dine digitale billeder |

Før du optager et videoklip, skal du vælge ⚙ for at få adgang til følgende funktioner:

| Funktion | Funktion |
|---|---|
| Opløsning | Skift opløsningsfunktionen |
| Effekter | Anvend en effekt |
| Videokvalitet | Juster videoklippenes kvalitet |

## Tilpas kameraets indstillinger

Vælg ⚙ → ⚙ for at få adgang til følgende:

| Indstilling | Funktion |
|---|---|
| Retningslinjer | Vis linjer |
| Gennemse | Indstil kameraet til at skifte til at vise billedet, efter at det er blevet taget |
| Lukkerlyd | Vælg en lyd, der skal ledsage lukkerhandlingen |
| Lydoptagelse | Slår lyden til og fra |
| Lagring | Vælg den hukommelse, som nye billeder eller videoklip skal gemmes i. |

# Bruge avancerede musikfunktioner

Lær at forberede musikfiler, oprette afspilningslister og gemme radiostationer.

## Kopiere musikfiler via Samsung PC Studio

1. I menutilstand: Vælg **Indstillinger** → **Telefonindstillinger** → **Pc-forbindelser** → **Samsung PC Studio** → **Gem**.
2. Sæt et pc-datakabel (ekstraudstyr) i multifunktionsstikket på telefonen og i pc'en.
3. Kør Samsung PC Studio, og kopier filer fra pc'en til telefonen.
   Yderligere oplysninger findes i hjælpen i Samsung PC Studio.

## Kopiere musikfiler til et hukommelseskort

1. Isæt et hukommelseskort.
2. I menutilstand: Vælg **Indstillinger** → **Telefonindstillinger** → **Pc-forbindelser** → **Lagringsmedie** → **Gem**.
3. Tryk to gange på [☎] for at vende tilbage til inaktiv tilstand.
4. Sæt et pc-datakabel (ekstraudstyr) i multifunktionsstikket på telefonen og i pc'en. Når der er forbindelse, vises et pop op-vindue på pc'en.
5. Åbn mappen for at vise filerne.
6. Kopier filer fra pc'en til hukommelseskortet.

## Synkronisere telefonen med Windows Media Player

1. Isæt et hukommelseskort.
2. I menutilstand: Vælg **Indstillinger** → **Telefonindstillinger** → **Pc-forbindelser** → **Medieafspiller** → **Gem**.
3. Tryk to gange på [☎] for at vende tilbage til inaktiv tilstand.
4. Sæt et pc-datakabel (ekstraudstyr) i multifunktionsstikket på telefonen og i en pc, hvor Windows Media Player er installeret.
   Når der er forbindelse, vises et pop op-vindue på pc'en.
5. Åbn Windows Media Player for at synkronisere musikfiler.
6. Rediger eller indtast telefonens navn i pop op-vinduet (hvis det er nødvendigt).
7. Vælg og træk de ønskede musikfiler til synkroniseringslisten.
8. Starte synkroniseringen.

## Oprette en afspilningsliste

1. I menutilstand: Vælg **Musik** → **Musikafspiller** → **Afspilningslister**.
2. Vælg **Opret**.
3. Vælg feltet til indtastning af tekst.
4. Indtast en titel for din nye afspilningsliste, og vælg **Udført**.
5. Vælg **Klik for at redigere** for at tildele et billede til afspilningslisten, og vælg et billede eller tag et nyt billede.
6. Vælg **Gem**.
7. Vælg den nye afspilningsliste.
8. Vælg **Tilføj** → **Numre**.

9. Vælg de filer, som du vil tilføje, og vælg **Tilføj**.

## Tilpasse musikafspillerens indstillinger

1. I menutilstand: Vælg **Musik** → **Musikafspiller**.
2. Vælg **Indstillinger**.
3. Tilpas indstillingerne for at tilpasse musikafspilleren.

| Funktion | Funktion |
|---|---|
| Baggrundsafspilning | Indstil denne funktion, så du kan spille musik i baggrunden, når du lukker musikafspilleren |
| Musikmenu | Vælg de musikkategorier, der skal vises på skærmbilledet for musikbiblioteket |

4. Vælg **Gem**.

## Gemme radiostationer automatisk

1. Sæt de medfølgende høretelefoner i telefonens multifunktionsstik.
2. I menutilstand: Vælg **Programmer** → **FM-radio**.
3. Vælg **Mere** → **Automatisk indstilling**.
4. Vælg **Ja** for at bekræfte (hvis nødvendigt).
   Radioen søger efter tilgængelige stationer og gemmer dem automatisk.

## Finde oplysninger om musik

Lær at få adgang til en online musiktjeneste og hente oplysninger om de sange, som du hører, når du er på farten.

1. I menutilstand: Vælg **Musik** → **Find musik**.
2. Vælg **Find musik** for at oprette forbindelse til serveren.

3. Når din telefon er registreret korrekt, skal du vælge ● for at optage en del af den musik, som du vil finde.

Denne tjeneste understøttes muligvis ikke af alle tjenesteudbydere, og databasen indeholder ikke oplysninger om alle sange.

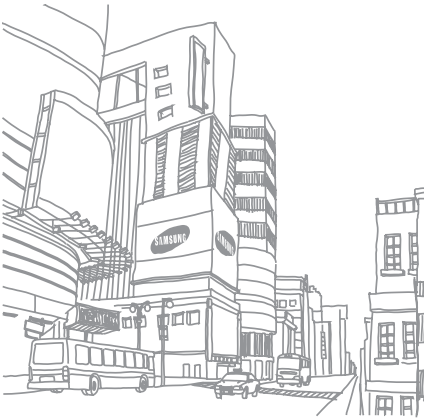

# Bruge værktøjer og programmer

Lær at bruge mobiltelefonens værktøjer og andre programmer.

## Bruge den trådløse Bluetooth-funktion

Lær om telefonens muligheder for at oprette forbindelse til andre trådløse enheder, udveksle data og bruge håndfrie funktioner.

### Sådan aktiveres den trådløse Bluetooth-funktion

1. I menutilstand: Vælg **Programmer** → **Bluetooth**.
2. Vælg cirklen i midten for at tænde for den trådløse Bluetooth-funktion.
3. For at tillade at andre enheder kan lokalisere din telefon, skal du vælge **Indstillinger** → **Til** under **Min telefons synlighed** → en synlighedsindstilling → **Gem** → **Gem**.
   Hvis du vælger **Brugerdefineret**, skal du indstille den varighed, din telefon er synlig.

## Søge efter og parre med andre Bluetooth-enheder

1. I menutilstand: Vælg **Programmer** → **Bluetooth** → **Søg**.
2. Vælg et enhedsikon, og træk det ind i midten.
3. Indtast en PIN-kode for den trådløse Bluetooth-funktion eller eventuelt den anden enheds Bluetooth PIN-kode, og vælg **Udført**.
   Hvis ejeren af den anden enhed indtaster samme PIN-kode eller accepterer forbindelsen, parres enhederne.

Du behøver måske ikke at indtaste en PIN-kode. Det afhænger af enheden.

## Sende data med den trådløse Bluetooth-funktion

1. Vælg den fil eller det objekt i et af telefonens programmer, som du vil sende.
2. Vælg **Send via** eller **Send URL-adresse via** → **Bluetooth**.

## Modtage data med den trådløse Bluetooth-funktion

1. Indtast PIN-koden for den trådløse Bluetooth-enhed og vælg **OK** (hvis nødvendigt).
2. Vælg **Ja** for at bekræfte, at du er villig til at modtage data fra enheden (hvis nødvendigt).

## Bruge Ekstern SIM-tilstand

I Ekstern SIM-tilstand kan du kun foretage eller besvare opkald med et tilsluttet håndfrit bilsæt via telefonens SIM-kort.

Sådan aktiveres Ekstern SIM-tilstand

1. I menutilstand: Vælg **Programmer** → **Bluetooth** → **Indstillinger**.
2. Vælg **Til** under **Ekstern SIM-tilstand**.

3. Vælg **Gem**.

Hvis du vil bruge Ekstern SIM-tilstand, skal du starte Bluetooth-forbindelsen fra et håndfrit Bluetooth-bilsæt.

Det håndfrie Bluetooth-bilsæt skal være godkendt. For at godkende skal du vælge enheden og vælge **Godkend enhed**.

## Aktivere og sende en SOS-meddelelse

Hvis der opstår en nødsituation, kan du sende en SOS-meddelelse for at få hjælp.

Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit land eller din tjenesteudbyder.

1. I menutilstand: Vælg **Meddelelser** → **SOS-meddelelser** → **Afsendelsesindstillinger**.
2. Vælg **Til** for at slå SOS-funktionen til.
3. Vælg modtagerfeltet for at åbne modtagerlisten.
4. Vælg **Kontaktpers.** for at åbne kontaktlisten.
5. Vælg de ønskede kontaktpersoner, og vælg **Tilføj**.
6. Vælg et telefonnummer (hvis nødvendigt).
7. Vælg **OK** for at gemme modtagerne.
8. Vælg rullemenuen **Én gang**, og indstil, hvor mange gange telefonen skal gentage SOS-meddelelsen.
9. Vælg **Gem** → **Ja**.

For at sende en SOS-meddelelse skal den berøringsfølsomme skærm og tasterne være låst. Tryk fire gange på [▲/▼].

Når du har sendt en SOS-meddelelse, afbrydes alle telefonfunktioner, indtil du har trykket på tasten Lås.

## Aktivere tyverisporing

Når nogen sætter et nyt SIM-kort i telefonen, sender tyverisporingsfunktionen automatisk kontaktnummeret til to modtagere for at hjælpe med at finde telefonen. Sådan aktiveres tyverisporingen:

1. I menutilstand: Vælg **Indstillinger** → **Sikkerhed** → **Tyverisporing**.
2. Indtast din adgangskode, og vælg **Bekræft**.
3. Vælg **Til** for at slå tyverisporingen til.
4. Vælg modtagerfeltet for at åbne modtagerlisten.
5. Vælg feltet til indtastning af modtager.
6. Indtast et telefonnummer og vælg **Udført**.
7. Vælg **OK** for at gemme modtagerne.
8. Vælg feltet til indtastning af afsender.
9. Indtast afsenderens navn, og vælg **Udført**.
10. Vælg **Gem** → **Svar**.

## Foretag falske opkald

Du kan simulere falske indgående opkald, når du vil undgå møder eller uønskede samtaler. Du kan også få det til at se ud som om, at du taler i telefonen ved at afspille en indspillet samtale.

### Indspil tale

1. I menutilstand: Vælg **Indstillinger** → **Programindstillinger** → **Opkald** → **Falsk opkald** → **Falsk opkald-stemme**.
2. Vælg **Til** under **Falsk opkald-stemme**.
3. Vælg **Stemmenotat**.
4. Vælg ● for at starte optagelsen.
5. Tal ind i mikrofonen.
6. Når du er færdig, skal du vælge ■.
7. Tryk på tasten Tilbage.
8. Vælg **Gem**.

## Foretage et falsk opkald

Hvis du vil foretage et falsk opkald, skal du trykke på [▼] og holde den nede i inaktiv tilstand.

For at ændre forsinkelsestiden før det falske opkald foretages, skal du i menutilstand vælge **Indstillinger** → **Programindstillinger** → **Opkald** → **Falsk opkald** → **Falsk opkald-tæller** → en indstilling → **Gem**.

# Optage og afspille et stemmenotat

Lær at bruge telefonens diktafon.

## Optage et stemmenotat

1. I menutilstand: Vælg **Programmer** → **Diktafon**.
2. Vælg ● for at starte optagelsen.
3. Tal ind i mikrofonen.
4. Når du er færdig, skal du vælge ■.

Notatet gemmes automatisk.

## Afspille et stemmenotat

1. I menutilstand: Vælg **Mine filer** → **Lyde** → **Stemmenotatsliste**.
2. Vælg en fil.
3. Brug følgende ikoner til at styre afspilningen:

| Ikon | Funktion |
|---|---|
| ❚❚ | Standser afspilningen |
| ▶ | Afspiller eller fortsætter afspilningen |
| ◀◀ | Søger tilbage i en fil (holdes nede) |
| ▶▶ | Søger frem i en fil (holdes nede) |

# Rediger billeder

Lær at redigere dine billeder og anvende sjove effekter.

## Tilføje effekter til billeder

1. I menutilstand: Vælg **Mine filer** → **Billeder** → **Mine billeder** → en billedfil.
2. Vælg .
3. Vælg **Rediger** → **Effekter** → en effektindstilling (Filter, Typografi, Forvræng eller Delvis sløring).
4. Vælg en variation af den effekt, der skal anvendes, og vælg **Udført**.
   For at tilføje en sløring til et bestemt område skal du flytte eller tilpasse rektanglet og vælge **Sløring** → **Udført**.
5. Når du er færdig med at tilføje effekter, skal du vælge **Filer** → **Gem som**.
6. Vælg en hukommelsesplacering (om nødvendigt).
7. Indtast et nyt filnavn for billedet, og vælg **Udført**.

## Juster et billede

1. Åbn et billede, der skal redigeres. Der henvises til trin 1-2 i "Tilføje effekter til billeder".
2. Vælg **Rediger** → **Juster** → en justeringsfunktion (Lysstyrke, Kontrast eller Farve).
   Vælg **Automatisk niveau** for at justere billedet automatisk.
3. Juster billedet som ønsket, og vælg **Udført**.
4. Gem det redigerede billede med et nyt filnavn. Der henvises til trin 5-7 i "Tilføje effekter til billeder".

## Omdan et billede

1. Åbn et billede, der skal redigeres. Der henvises til trin 1-2 i "Tilføje effekter til billeder".
2. Vælg **Rediger** → **Omdan** → **Tilpas størrelse**, **Roter** eller **Spejlvend**.
3. Roter eller spejlvend billedet som ønsket, og vælg **Udført**.
   For at tilpasse billedet skal du vælge en størrelse og vælge **Gem** → **Udført**.
4. Gem det redigerede billede med et nyt filnavn. Der henvises til trin 5-7 i "Tilføje effekter til billeder".

## Beskær etbillede

1. Åbn et billede, der skal redigeres. Der henvises til trin 1-2 i "Tilføje effekter til billeder".
2. Vælg **Rediger** → **Beskær**.
3. Træk rektanglet over det område, du ønsker at beskære, og vælg **Beskær** → **Udført**.
4. Gem det redigerede billede med et nyt filnavn. Der henvises til trin 5-7 i "Tilføje effekter til billeder".

## Indsæt en visuel effekt

1. Åbn et billede, der skal redigeres. Der henvises til trin 1-2 i "Tilføje effekter til billeder".
2. Vælg **Rediger** → **Indsæt** → en visuel effekt (Rammer, Billede, Clipart, Humørikon eller Tekst).
3. Vælg en visuel effekt eller indtast tekst, og tryk på **Udført**.
4. Flyt eller tilpas den visuelle effekt og vælg **Udført**.
5. Gem det redigerede billede med et nyt filnavn. Der henvises til trin 5-7 i "Tilføje effekter til billeder".

### Tilføj et notat med håndskrift

1. Åbn et billede, der skal redigeres. Der henvises til trin 1-2 i "Tilføje effekter til billeder".
2. Vælg **Rediger** → **Notat på skærm**.
3. Vælg en farve og skriv et notat på skærmen, og vælg **Udført**.
4. Gem det redigerede billede med et nyt filnavn. Der henvises til trin 5-7 i "Tilføje effekter til billeder".

## Udskrive billeder

Lær at udskrive billeder med USB-forbindelse eller den trådløse Bluetooth-funktion.

Udskrive et billede via USB-forbindelsen

1. Slut multifunktionsstikket på telefonen til en kompatibel printer.
2. Åbn et billede. ▶ s. 31
3. Vælg **Mere** → **Udskriv via** → **USB**.
4. Konfigurer udskrivningsindstillingerne og udskriv billedet.

For at udskrive et billede med den trådløse Bluetooth-funktion

1. Åbn et billede. ▶ s. 31
2. Vælg **Mere** → **Udskriv via** → **Bluetooth**.
3. Vælg en Bluetooth-aktiveret printer og par den med printeren. ▶ s. 48
4. Konfigurer udskrivningsindstillingerne og udskriv billedet.

## Overføre billeder og videoklip til internettet

Del dine billeder og videoer på billedsider og blogge.

Om Communities er tilgængelig, afhænger af dit land eller din tjenesteudbyder.

## Indstil din foretrukne destinationsliste

1. I menutilstand: Vælg **Communities**.
2. Vælg **Ja** for at indstille din foretrukne destinationsliste (hvis det er nødvendigt).
3. Vælg **Accepter** for at bekræfte, at du erklærer dig enig i den generelle ansvarsfraskrivelse.

   Første gang du etablerer forbindelse til **Communities**, vil du blive bedt om en bekræftelse.
4. Vælg de destinationer, som du vil tilføje, og vælg **Gem**.

   Hvis du vælger **Opdater bloglister**, tilføjes de nye destinationer automatisk på listen.

For at redigere listen over foretrukne destinationer eller opdatere listerne skal du fra skærmen **Communities** vælge **Indstillinger** → **Foretrukne lister** → **Red**.

## Upload en fil

For at oploade billeder og videoklip skal du have konti på billedsider og blogs.

1. I menutilstand: Vælg **Communities**.
2. Vælg den destination, du ønsker at sende til.
3. Indtast bruger-id og adgangskode på destinationen.
4. Vælg **Tryk for at tilføje** og vælg en mediefil.
5. Indtast postens detaljer og vælg **Overfør**.

# Bruge Java-baserede spil og programmer

Lær at bruge spil og programmer, der er baseret på den prisvindende Java-teknologi.

Download af java-filer understøttes muligvis ikke afhængigt af telefonens software.

## Download spil eller programmer

1. I menutilstand: Vælg **Programmer** → **Spil og andet** → **Flere spil**.
   Telefonen opretter forbindelse til tjenesteudbyderens standardhjemmeside.
2. Søg efter et spil eller et program og download det til telefonen.

## Spille spil

1. I menutilstand: Vælg **Programmer** → **Spil og andet**.
2. Vælg et spil på listen, og følg vejledningen på skærmen.

De tilgængelige spil afhænger af tjenesteudbyderen og dit område. Betjening og funktioner i spil kan variere.

## Starte et program

1. I menutilstand: Vælg **Programmer** → **Spil og andet** → et program.
2. Vælg **Mere** for at åbne en liste med forskellige funktioner og indstillinger for dit program.

# Synkronisere data

Lær at synkronisere kontakter, kalenderbegivenheder, opgaver og notater med den angivne webserver.

## Oprette en synkroniseringsprofil

1. I menutilstand: Vælg **Programmer** → **Synkroniser**.
2. Vælg **Tilføj** og angiv profilparametre.
3. Når du er færdig, skal du vælge **Gem**.

### Starte synkroniseringen

1. I menutilstand: Vælg **Programmer** → **Synkroniser**.
2. Vælge en synkroniseringsprofil.
3. Vælg **Fortsæt** for at starte synkronisering med den webserver, du har angivet.

## Bruge RSS-læseren

Lær at bruge RSS-læseren til at få de seneste nyheder og oplysninger fra dine yndlingssider på internettet.

### Tilføje en adresse på RSS-nyhedsfeed

1. I menutilstand: Vælg **Programmer** → **RSS-læser**.
2. Vælg **Tilføj**.
3. Vælg feltet til indtastning af URL.
4. Indtast adressen på et RSS-nyhedsfeed, og vælg **OK.**

### Læse et RSS-nyhedsfeed

1. I menutilstand: Vælg **Programmer** → **RSS-læser**.
2. Vælg **Opdater** for at få det seneste indhold.
3. Vælg en nyhedsfeedkategori → et opdateret nyhedsfeed.

Den automatiske opdateringsfunktion indstiller telefonen til automatisk at opdatere RSS-nyhedsfeed med angivne intervaller. Du kan aktivere den automatiske opdateringsfunktion ved at vælge **RSS-læser** → **Mere** → **Indstillinger** → **Indstillinger**.

# Oprette og vise et verdensur

Lær at vise klokken i et andet område og indstille verdensuret til at blive vist på skærmen.

## Vise et verdensur

1. I menutilstand: Vælg **Planlægning** → **Verdensur**.
2. Du kan gennemse verdenskortet og vælge en ønsket tidszone.

## Oprette et verdensur

1. I menutilstand: Vælg **Planlægning** → **Verdensur**.
2. Vælg → **Tilføj**.
3. Vælg en tidszone.
4. Vælg for at indstille sommertid.
5. Vælg **OK** for at oprette et verdensur. Verdensuret indstilles som det andet ur.
6. Vælg **Tilføj** for at tilføje flere verdensure (trin 3).

## Føje et verdensur til din skærm

Med dobbelturs-widget kan du få vist ure med to forskellige tidszoner på din skærm.

Når du har oprettet et verdensur

1. I menutilstand: Vælg **Planlægning** → **Verdensur**.
2. Vælg → **Indstil som andet ur**.
3. Vælg det verdensur, som du vil tilføje.
4. Vælg **Indstil**.

## Indstille og bruge alarmer

Lær at indstille og styre alarmer for vigtige begivenheder.

### Indstille en ny alarm

1. I menutilstand: Vælg **Alarmer**.
2. Vælg **Opret alarm**.
3. Indstil alarmens detaljer.
4. Vælg **Gem**.

Funktionen Automatisk opstart indstiller telefonen til automatisk at tænde og aktivere alarmen på det ønskede tidspunkt, hvis telefonen er slukket.

### Stoppe en alarm

Når alarmen ringer:

- Træk skyderen hen til **Stop** for at stoppe en alarm uden slumre.
- Træk skyderen hen til **Stop** for at stoppe en alarm med slumre eller træk skyderen hen til **Snooze** for at slå lyden fra alarmen i slumreperioden.

### Deaktivere en alarm

1. I menutilstand: Vælg **Alarmer**.
2. Vælg **Fra** ved siden af den alarm, du ønsker at deaktivere.

## Bruge lommeregneren

1. I menutilstand: Vælg **Planlægning** → **Lommeregner**.
2. Brug lommeregnerens taster til at udføre almindelige regneopgaver.

## Omregn valutaer og mål

1. I menutilstand: Vælg **Planlægning** → **Omregner** → en omregningstype.
2. Indtast valutaer eller mål og enheder i de pågældende felter.

## Indstil en tæller til nedtælling

1. I menutilstand: Vælg **Programmer** → **Timer**.
2. Indtast timer eller minutter, der skal tælles ned fra.
3. Vælg **Start** for at starte nedtællingen.
4. Når tælleren udløber, skal du trække bjælken hen på **Stop** for at stoppe alarmerne.

## Bruge stopuret

1. I menutilstand: Vælg **Programmer** → **Stopur**.
2. Vælg **Start** for at starte stopuret.
3. Vælg **Omgang** for at registrere mellemtider.
4. Når du er færdig, skal du vælge **Stop**.
5. Vælg **Nulst** for at nulstille de registrerede tider.

## Oprette en ny opgave

1. I menutilstand: Vælg **Planlægning** → **Opgave**.
2. Vælg **Opret opgave**.
3. Indtast detaljer for opgaven og vælg **Gem**.

## Oprette et tekstnotat

1. I menutilstand: Vælg **Planlægning** → **Notat**.
2. Vælg **Opret memo**.
3. Indtast din notattekst, og vælg **Udført**.

# Administrere din kalender

Lær at skifte kalendervisning og oprette begivenheder.

## Skifte kalendervisning

1. I menutilstand: Vælg **Planlægning** → **Kalender**.
2. Vælg **Mere** → **Dagsvisning** eller **Ugevisning**.

## Oprette en begivenhed

1. I menutilstand: Vælg **Planlægning** → **Kalender**.
2. Vælg **Opret tidsplan**.
3. Indtast detaljer for begivenheden efter behov.
4. Vælg **Gem**.

## Visning af begivenheder

Visning af begivenheder for en specifik dato

1. I menutilstand: Vælg **Planlægning** → **Kalender**.
2. Vælg en dato i kalenderen.
3. Vælg en begivenhed for at få vist detaljer.

Visning af begivenheder efter begivenhedstyper

1. I menutilstand: Vælg **Planlægning** → **Kalender**.
2. Vælg **Tidsplansliste**.
3. Vælg en begivenhed for at få vist detaljer.

# Fejlsøgning

Hvis du har problemer med din mobiltelefon, skal du prøve nedenstående løsningsforslag, før du kontakter en servicetekniker.

### Når du bruger telefonen, vises følgende meddelelse muligvis:

| Meddelelse | Prøv dette for at løse problemet: |
|---|---|
| Indsæt SIM-kortet for at få adgang til netværkstjenesterne | Sørg for, at SIM-kortet er sat korrekt i. |
| Telefonlås | Når telefonens låsefunktion er slået til, skal du indtaste den adgangskode, som du har valgt for telefonen. |
| PIN-kode | Første gang du bruger telefonen, eller hvis tvungen angivelse af PIN-kode er slået til, skal du indtaste den PIN-kode, der fulgte med SIM-kortet. Du kan slå denne funktion fra i menuen **PIN-lås**. |
| PIN2 | Når du går ind i en menu som kræver PIN2, skal du indtaste PIN2-koden som du har fået med dit SIM-kortet. For detaljer, kontakt din tjenesteudbyder. |

| Meddelelse | Prøv dette for at løse problemet: |
|---|---|
| PUK-kode | Når SIM-kortet låses, er det som regel fordi, at du har indtastet en forkert PIN-kode flere gange. Du skal indtaste den PUK-kode, som du fik udleveret af tjenesteudbyderen. |

### Telefonen viser "Tjenesten er ikke tilgængelig" eller "Netværksfejl".

- Du kan miste forbindelsen i områder med et svagt signal eller dårlig modtagelse. Gå et andet sted hen, og prøv igen.
- Visse funktioner kan kun bruges med et abonnement. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til din tjenesteudbyder.

### Du indtaster et nummer, men der ringes ikke op.

- Husk at trykke på tasten Ring op: [ ].

- Sørg for, at du har oprettet forbindelse til det korrekte mobilnet.
- Kontroller, at du ikke har indstillet opkaldsspærring for telefonnummeret.

### Du kan ikke ringes op.

- Sørg for, at telefonen er tændt.
- Sørg for, at du har oprettet forbindelse til det korrekte mobilnet.
- Kontroller, at du ikke har indstillet opkaldsspærring for telefonnummeret.

### Personen i den anden ende kan ikke høre dig.

- Sørg for, at du ikke blokerer den indbyggede mikrofon.
- Sørg for, at mikrofonen er tæt på din mund.
- Hvis du bruger høretelefoner, skal du sørge for, at det er tilsluttet korrekt.

### Telefonen bipper, og batteriikonet blinker.

Batteriet er snart tomt. Lad batteriet op, eller skift batteri, så du kan fortsætte med at bruge telefonen.

### Lydkvaliteten er dårlig.

- Sørg for, at du ikke blokerer den indbyggede antenne.
- Du kan miste forbindelsen i områder med et svagt signal eller dårlig modtagelse. Gå et andet sted hen, og prøv igen.

### Du har valgt en kontaktperson, som du vil ringe til, men der ringes ikke op.

- Sørg for, at det korrekte nummer er gemt på listen over kontaktpersoner.
- Du skal muligvis indtaste og gemme nummeret igen.

### Batteriet oplades ikke korrekt, eller telefonen slukker sommetider af sig selv.

- Batteripolerne kan være snavsede. Tør de to guldkontakter af med en ren, tør klud, og prøv at oplade batteriet igen.
- Hvis batteriet ikke længere kan oplades, skal det gamle batteri kasseres korrekt og udskiftes med et nyt.

### Telefonen bliver varm

Når du bruger flere programmer samtidig, bruger enheden mere strøm og kan blive varm. Dette er normalt og bør ikke påvirke telefonens levetid eller ydelse.

# Indeks


alarmer
- deaktivere, 59
- oprette, 59
- stoppe, 59

baggrund 24

batteri
- indikator for lavt batteriniveau 18
- installere, 16
- oplade, 18

billeder
- almindelig optagelse, 30
- avanceret optagelse, 40
- beskæring, 53
- indsættelse af visuelle effekter, 53
- justering, 52
- omdan, 53
- redigering, 52
- tilføje effekter, 52
- tilføje notater, 54
- udskrive, 54
- vise, 31

Bluetooth
- aktivere, 47
- ekstern SIM-tilstand, 48
- modtage data, 48
- sende data, 48

browser
- se webbrowser

Fællesskaber
- se værktøj, mobile blog

falske opkald
- se opkald, foretag falske opkald

finde musik 45

FM-radio
- gemme station, 45
- lyt til, 32

høretelefoner 26

hukommelseskort 19

internet
se webbrowser

Java
åbne programmer, 56
download, 56
starte spil, 56

kalender
se værktøj, kalender

konferenceopkald
se opkald, flere deltagere

kontaktpersoner
finde, 30
oprette grupper, 38
tilføje, 29

låse
se telefonlås

lommeregner
se værktøj, lommeregner

lydstyrke
lydstyrke for opkald, 26
lydstyrke for tastetoner, 24

meddelelser
sende e-mail, 27
sende MMS, 26
sende SMS, 26
vise e-mail, 29
vise MMS, 29
vise SMS, 29

MMS
se meddelelser

musikafspiller
Lytte til musik, 32
oprette afspilningslister, 44
synkronisere, 44
tilpasse, 45

nedtæller
se værktøj, nedtæller

notat
se tekst- eller stemmenotater

omregning
se værktøj, omregner

opkald
almindelige funktioner, 25
avancerede funktioner, 35
besvare flere opkald, 36
besvare ubesvarede opkald, 35
besvare, 25
flere deltagere, 36

foretage falske opkald, 50
foretage flere opkald, 36
foretage, 25
fra telefonbogen, 37
hente opkald som er
på hold, 36
hold, 36
internationale numre, 37
seneste udgående, 35
vise ubesvarede, 35

profilen flightmode 20

profilen lydløs 24

radio
se FM-radio

ringetone 24

RSS-læser
se værktøj, RSS-læser

SIM-kort 16

skabeloner
indsætte, 39
multimedie, 39
tekst, 38

SOS-meddelelse 49

stemmenotater
afspille, 51
optage, 51

stopur
se værktøj, stopur

synkronisering
oprette en profil, 56
starte, 57

tæller
se værktøj, nedtæller

tastetoner 24

tekst
indtaste, 27
meddelelser, 26
oprette notater, 60

telefonlås 25

tyverisporing 50

ur
se verdensur

værktøj
alarm, 59
Billedredigering 52
kalender, 61
lommeregner, 59

mobile blog, 54
nedtæller, 60
omregner, 60
opgave, 60
RSS-læser, 57
stopur, 60

verdenstid
indstille visning af
dobbelt tid, 58
oprette, 58
vise, 58

videoklip
almindelig optagelse, 31
vise, 31

visitkort 37

webbrowser
åbne startsiden, 33
tilføje bogmærker, 34

widgetter 23

Windows Media Player 44

SAMSUNG ELECTRONICS

# Overensstemmelseserklæring (R&TTE)

**Vi,** **Samsung Electronics**

erklærer under eneansvar, at produktet

## GSM-mobiltelefonen : GT-S5230

som denn erklæring gælder for, er i overensstemmelse med følgende standarder og/eller andre normative dokumenter.

| | |
|---|---|
| SAFETY | EN 60950-1 : 2001 +A11:2004 |
| EMC | EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005)<br>EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)<br>EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002) |
| SAR | EN 50360 : 2001<br>EN 62209-1 : 2006 |
| RADIO | EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)<br>EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) |

Vi erklærer hermed, at [alle væsentlige radiotest er udført, og at] ovennævnte produkt er i overensstemmelse med alle væsentlige krav i direktiv 1999/5/EC.

Overensstemmelsesvurderingen, der er anført i artikel 10 og nærmere beskrevet i bilag [IV] i direktiv 1999/5/EC, er blevet udført under tilsyn af følgende myndigheder:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Identifikationsmærke: 0168

CE 0168

Den tekniske dokumentation opbevares hos:

Samsung Electronics QA Lab.

og udleveres på anmodning.
(Repræsentant i EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

| | |
|---|---|
| 2009.04.01 | Yong-Sang Park / S. Manager |
| (Udgivelsessted og dato) | (Navn og underskrift fra bemyndiget person) |

* Dette er ikke adressen på Samsungs service center. Adressen og telefonnummeret på Samsungs service center findes på garantibeviset eller kan fås ved henvendelse til den forhandler, der solgte telefonen.

Noget af indholdet i denne betjeningsvejledning afviger muligvis fra din telefon afhængigt af telefonens software eller din tjenesteudbyder.

**SAMSUNG ELECTRONICS**

Behøver du hjælp eller har du spørgsmål, er du velkommen til at klikke ind på http://www.samsung.dk.

Klik på "support" => "ofte stillede spørgsmål", og vælg derefter produktgruppe og type.

Alternativt kan du ringe til supporten på telefon 70 70 19 70.

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-23810A
Danish. 05/2009. Rev. 1.0